

## GATOR Watch II Uživatelský manuál, v08

Gratulujeme vám k zakúpeniu SMART detských hodínok GATOR II s mobilom a GPS lokátorom.



**SMART hodinky GATOR II sú vhodné pre deti, starých ľudí či pre kohokoľvek o ktorého sa musíte s väčšou mierou starať.** Dôrazne odporúčame prečítať si túto príručku pred prvým použitím hodínok a inštaláciou prídruženej aplikácie **GATOR 3**

CAREF je skratka, ktorá znamená CARE of Family (starostlivosť o rodinu). GATOR II hodinky obsahujú okrem mobilu GPS lokáciu, prostredníctvom ktorej budete poznať vždy v reálnom čase polohu Vašich milovaných detí. Poloha sa zobrazuje v aplikácii GATOR 3, ktorú si môžete nainštalovať na Váš mobilný telefón so systémom Android alebo IOS. Aplikáciu si môžete stiahnuť z App Store alebo Google Play. GATOR II dokáže pomocou troch moderných technológií (GPS Global Positioning System, Wi-Fi a LBS Location Based Service), veľmi

dobre lokalizovať pozíciu nositeľa hodínok GATOR II a to bez ohľadu na to, či je dotyčný niekde vnútri s dobrým Wifi signálom alebo vonku s GPS signálom. Hodinky nie sú určené na sledovanie detí, ale na ich kontrolu!

**Hodinky obsahujú najmä tieto funkcie: GPS synchronizovaný čas a dátum, volanie GSM / GPRS, GPS / WIFI / LBS, hlasové správy, SOS, Monitor, bezpečné zóny, alarmové hlásenia, budík a pedometer.**

Hodinky majú triedu odolnosti IP67, sú vodeodolné, ale nie sú vodotesné. Nepoužívajte teda, prosím, na plávanie či potápanie.

Hodinky majú veľkú výdrž batérie, ktorá vydrží až 4 dni.

**Základné parametre:** GSM/GPRS frekvencie 850 MHz, 900 MHz, 1 800 MHz a 1 900 MHz. GPRS trieda 12. Batéria 410 mAh, Lithium. 4 technológie lokalizácie A-GPS+GPS+WPS+LBS.

### DETAILNÝ NÁVOD

**Ako začať, čo je potrebné mať k sprevádzkaniu hodínok GATOR II**

Potrebujete aktívnu micro SIM kartu, ktorá podporuje volanie a dáta. Ak ste si pre tieto účely kúpili novú SIM kartu, tak ju najskôr vložte do svojho telefónu a aktivujte ju prvým telefonátom na akékoľvek číslo. V prípade že Vaše micro SIM karta má aktívny PIN kód, vložte SIM kartu do svojho telefónu a **zrušte PIN kód** (vo Vašom telefóne to je pravdepodobne v: Nastavenie / Zabezpečenie / Nastavenie zámku PIN / Zamknúť PIN / Potvrdiť PINom nové SIM karty / PIN zrušiť) . V mobilnom telefóne **overte internetové pripojenie**, v prehliadači zvolte ľubovoľnú web stránku. Ak ju načítá, internet je na SIM karte aktívny. Ak nie je, kontaktujte poskytovateľa služby, aby Vám internetové pripojenie aktivoval.

Micro SIM karta je teraz pripravená na vloženie do hodínok GATOR.

Micro SIM karta nie je súčasťou balenia.

## 1. Micro SIM karta a jej vloženie

Z dôvodu vodeodolnosti majú hodinky Gator SIM kartu umiestnenú pod zadným krytom hodínok. SIM karta sa vkladá pod zadný kryt, ktorý pevne dolieha na hodinky, kvôli tomu, aby hodinky boli naozaj vodeodolné.

1. Pri inštalácii SIM karty je preto nutné odskrutkovať priloženým skrutkovačom 4 skrutky na zadnej strane hodínok.

2. Potom vziať ostrý úzky predmet (najlepšie vyhovuje ostrý nôž) a nadvihnúť zadnú krytku tak, ako je ukázané na nasledujúcich obrázkoch. Krytku začnite nadvíhovať v pravom hornom rohu hodínok pri tlačidle vypnutie / zapnutie. Pozor, krytka je kvôli vodeodolnosti hodínok zacvakávajúca a drží pomerne pevne.




3. Zadná krytka musí pri otváraní cvaknúť. Potom je nutné ju odklopiť, opatrne nadvihnúť batériu a do slotu pre SIM vložiť SIM kartu.




**Dbajte na to, aby ste nemali káblík k mikrofónu vedený cez plochu konektora nabíjania. Mohlo by dôjsť k problémom s nabíjaním hodínok. Hodinky by sa prehrievali a nenabíjali by sa!**

**Nesprávne**

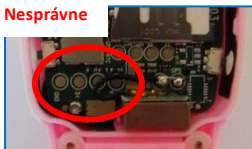

**Správne**

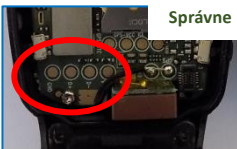

4. Po vložení SIM karty, prosím, opäť priložte zadný kryt na hodinky a zatlačte ho späť a to tak, až opäť cvakne a presne dolieha na hodinky. Skontrolujte bočné strany hodínok či celkom k sebe zapadli.

5. Teraz zaskrutkujte späť všetky 4 skrutky a utiahnite ich s citom, ale pevne, aby nemohla pod krytku vniknúť kvapalina. Prosíme, pozor pri uťahovaní, aby nedošlo k strhnutiu závitov.

**Celý tento postup je potreba presne dodržať!**

## 2. Nabíjanie hodínek



Pre nabíjanie použite, prosím, vhodnú nabíjačku a nabíjací kábel, ktorý je priložený k hodinkám. GATOR II používa kábel s magneticky prídržiteľným portom, ktorý sa prikladá zo zadnej strany hodínek. Plné nabitie hodínek trvá približne 2,5 hodiny. Pred prvým použitím hodínek je hodinky nutné nabiť.

### Profil hodínek - pohľad sprava

(1): Mikrofón

(2): Hlasitosť (-)

■ Dlhým stlačením pre volania na druhé núdzové telefónne číslo, ktoré ste prednastavili

■ Krátke stlačenie pre prijatie hovoru a stlmenie hlasu počas hovoru, prehratie hlasovej správy, listovanie v zozname čísel

(3): Hlasitosť (+)



■ Dlhým stlačením pre volanie na prvé núdzové telefónne číslo, ktoré ste prednastavili

■ Krátke stlačenie pre prijatie hovoru a pridávanie hlasu počas hovoru, nahratie hlasovej správy, listovanie v zozname čísel

(4): Tlačidlo zapnutia

■ Dlhé stlačenie (3 sekundy) pre zapnutie a vypnutie

■ Krátke stlačenie pre odmietnutie hovoru, úvodnú obrazovku, prepnutie medzi digitálnymi a ručičkovými hodinami a zobrazenie mena hodínek (meno sa zobrazí medzi prepínaním ciferníka)

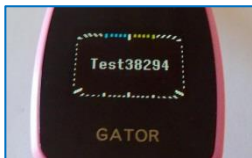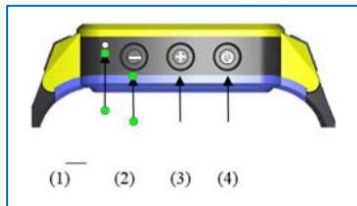


### Profil hodínek - pohľad zľava

(5): Test vodeodolnosti - pre interné výrobné testovanie vodeodolnosti.

(6): SOS Tlačidlo

■ Dlho stlačte (viac ako 3 sekundy) pre spustenie núdzového poplachu. Hodinky začnú nahrávať polohu GPS a zároveň sa spustí automatické volanie na vybrané čísla v poradí.

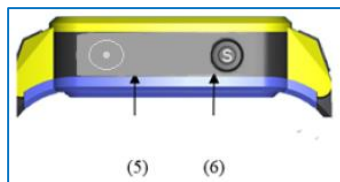

### Obrazovka hodínek (-) ručičkové a digitálne hodinky



(7) (11): Síla GSM signálu

(8) (12): Indikátor batérie

(9) (14): Indikátor aktivácie SOS núdzového poplachu

(10) (13): Deň v týždni

(15): Dátum

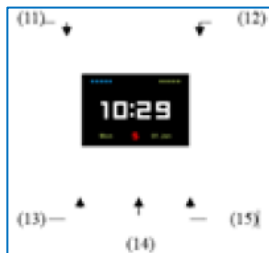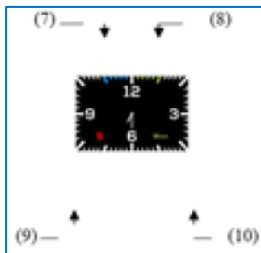

### 3. Stiahnutie a nainštalovanie aplikácie GATOR 3

Aplikáciu GATOR 3 môžete stiahnuť v App Store alebo Google Play.

**POZOR!** Nestahujte aplikáciu MyCAREF a aplikáciu GATOR, ale iba aplikáciu **GATOR 3** určenú pre Európsky trh.

Po stiahnutí aplikácie zadajte svoj e-mail a zaregistrujte si účet ako nový užívateľ na prihlasovacej stránke. Použite, prosím, svoju e-mailovú adresu, pretože bude použitá na obnovenie hesla v prípade, že ho zabudnete. Hodinky môžu byť registrované a sledované viac ako jedným užívateľom. Najprv priradte hodinky na jeden mobilný telefón, presvedčte sa že je všetko správne nastavené a potom ich nastavte na ďalších mobilných telefónoch pomocou kódu overenia v prvom, hlavnom telefóne.

#### **Pridanie hodínok do aplikácie GATOR 3**

Pri prihlasovaní do aplikácie GATOR 3 uvidíte na domovskej stránke ikonku **"Pridať užívateľa hodínok"**. Kliknite na túto ikonku **"Pridať užívateľa hodínok"** a budete vyzvaní na naskenovanie QR kódu, ktorý nájdete na zadnej strane hodínok (či škatuľky) alebo opísaní čísla IMEI priamo zo zadnej strany hodínok (či škatuľky) do aplikácie GATOR 3 manuálne.

Ďalej vyplňte ďalšie informácie požadované aplikáciou GATOR 3 ako **„meno dieťaťa“**, telefónne číslo hodínok - zadajte kód krajiny **„Slovakia“**, automaticky sa zobrazí volací kód krajiny 00421, zadajte telefónne číslo v tvare napr. **0903123456, 00421903123456**. Zadajte **„Číslo tiesňového volania“** – Moje telefónne číslo: zadajte kód krajiny **„Slovakia“**, automaticky sa zobrazí volací kód krajiny 00421, zadajte telefónne číslo v tvare napr. **0903123456, 00421903123456**. zvolte typ čísla (otec, mama, babka, dedko, iné) a meno **„Názov“**.





Potom zvolte **„Pridať“**.

V časti **„Nastavenie“**, kliknite na **„Upraviť profil dieťaťa“** a celkom dole zvolte **„Pokročilé nastavenia“**. Zapnite **„Letný čas“**, choďte **Späť** a v **„Časovom pásme“** zvolte **+01:00**. Zvoľte vpravo hore **„Uložiť“**.

Odhláste a prihláste do aplikácie a vypnite a zapnite hodinky, aby sa všetky dáta na serveroch aktualizovali. Niekedy je potrebné tento krok s odhlásením / prihlásením do aplikácie či vypnutie a zapnutie hodínok opakovať, aby sa hodinky a aplikácie prepojili so serverom. Pozor, pre prvotnú inštaláciu je dôležité, aby ste boli v mieste, kde je dobré pokrytie mobilným signálom.

#### **GPS lokalizácia / sledovanie hodínok v aplikácii GATOR 3**

Potom čo ste hodinky zaregistrovali do aplikácie GATOR 3 s nimi vyjdite von na cca 15 minút kvôli prvotnému zachyteniu GPS signálu. Hodinky zachytia v priebehu niekoľkých minút signál GPS a aplikácia GATOR 3 bude potom ukazovať správnu lokáciu hodínok aj čas. Niekedy môžu chytiť lokáciu aj pomocou WIFI a nie je vôbec nutné vychádzať pri prvom nastavení von. V prípade, že chcete na hodinkách využívať GPS lokalizáciu, je nutná SIM karta umožňujúca dáta.

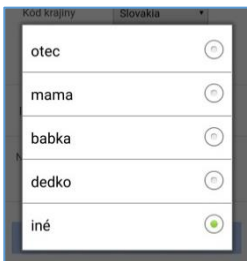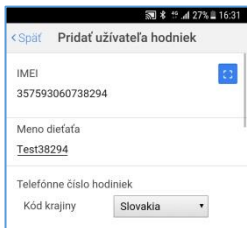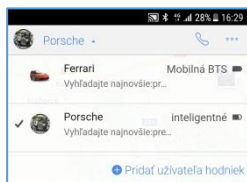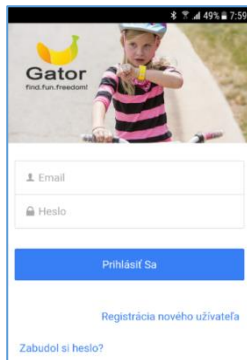

#### 4. Ovládanie aplikácie GATOR 3 (diaľkové ovládanie hodínok)

##### **Volanie na hodinky**

Na hodinky dieťaťa môžu volať len prednastavené čísla, aby sa nestalo že na hodinky budú volať nežiadúci ľudia. Čísla nastavíte v aplikácii GATOR 3 v "**Nastavenie / Telefónne čísla / Zoznam čísel, ktoré môžu volať hodinky**". Môžete zadať 10 telefónnych čísel. Spolu s číslami tiesňového volania to bude spolu 13 čísel, ktoré môžu volať na hodinky a môžu byť volané z hodínok. Dieťa zdvihne prichádzajúci hovor tlačidlom (+) alebo (-) popripade odmietne prichádzajúci hovor tlačidlom zapnutia. Po 10 sekundách hodinky automaticky zdvihnú prichádzajúci hovor. Tlačidlom (+) a (-) môže dieťa upravovať hlasitosť počas hovoru.

##### **História lokácií**

Keď na domovskej stránke aplikácie GATOR 3 vpravo hore kliknete na ikonku "**Miesto histórie**", tak môžete skontrolovať všetky GPS polohy vo vybraný deň. Priblížite mapu, aby sa u aplikácie GATOR 3 ukázali všetky body a detaily umiestnenie môžete získať tým, že kliknete na značku na mape. Dôležitý je údaj o zaznamenaní polohy – **gps** (najpresnejšie), **Mobilná BTS**, **WiFi bod** (menej presné, záleží od počtu bodov mobilnej siete a od parametrov WiFi bodov v okolí).

##### **Lokácie, vyhľadanie**


Hodinky zaznamenávajú aktuálne umiestnenie pomocou GPS, ktoré vidíte na mape. Môžete kliknúť na tlačidlo lokácie na mape v aplikácii pre získanie najnovšie polohy nositeľa hodínok (dieťaťa).

##### **Kontrola alarmových hlásení**

Pre kontrolu alarmových hlásení, kliknite na záložku **Poplach** na dolnej časti aplikácie GATOR 3. Hodinky podporujú alarmové hlásenia (správy) týkajúce sa núdzového SOS alarmu, alarmu nízkej kapacity batérie a alarmu opustenie bezpečnej zóny. Akonáhle sa alarm spustí tak obdržíte alarmové hlásenie (správu) na aplikáciu GATOR 3. Oznamenie sa tiež zobrazí na obrazovke vášho telefónu, záleží na Vašom nastavení.

##### **Poslanie hlasovej správy**

Pokiaľ odošlete z aplikácie na hodinky hlasovú správu, na hodinkách by sa mal objaviť tento symbol hlasovej správy, so zvukovým signálom. Potom stlačíme na hodinkách raz krátko tlačidlo (-) mínus a správa sa prehrá. Stlačením tlačidla (-) a jeho následným podržaním sa stále prehrá posledná správa.

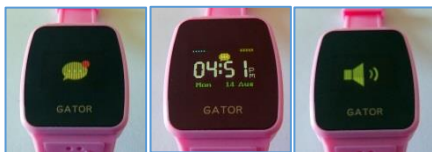


Ak chce dieťa z hodínok hlasovú správu odoslať, stlačí raz a krátko tlačidlo (+) plus. Na displeji hodínok sa objaví táto grafika. Ďalej potom držaním tlačidla (+) dôjde k nahrávaniu hlasovej správy. Pustením tohto tlačítka sa správa automaticky odošle do aplikácie rodiča.

Krátkym stlačením tlačítka (+) a potom tlačítka (-) dôjde k prehraniu poslednej prijatej hlasovej správy, ktorá je uložená v hodinkách.



##### **Aktivácia režimu SOS**

Táto funkcia je navrhnutá tak, aby používatelia mohli získať frekvenčnú polohu GPS od hodínok v núdzovej situácii. Pri stlačení spodného ľavého tlačidla sa vyšle SOS signál a hodinky začnú volať na prednastavené čísla v aplikácii až kým jedno z nich nezdvihne. Na displeji sa zobrazí symbol **S**

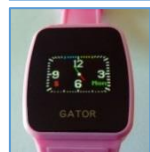

## 5. Nastavenie aplikácie GATOR 3

### **Nastavenie detského profilu**

Prosím, choďte do Nastavenia v dolnej časti aplikácie GATOR 3 a stlačte meno alebo fotografiu ikony dieťaťa.

Potom čo ste sa týmto dostali na nastavenie detského profilu, môžete:

- Zmeniť fotografiu dieťaťa (tá bude následne zobrazovaná v aplikácii GATOR 3)
- Zmeniť časové pásmo (dôležité v roamingu)
- Zmeniť možnosť či môže dieťa tlačidlom Zapnúť / Vypnúť na svojich hodinkách vypnúť či zapnúť hodinky
- Zmeniť nastavenie alarmových hlásení
- Zapnúť či vypnúť úsporné módy, ktoré môžu značne šetriť batériu hodínok
- Vidieť IMEI, číslo SIM karty, atď ...
- Nastaviť „Letový mód“

Ak ste prvý či hlavný užívateľ aplikácie GATOR 3 pre konkrétne hodinky zobrazuje sa Vám tu taktiež verifikačný kód (Overiť kód), ktorý dáva právo pridať Vaše konkrétne hodinky do svojej aplikácie GATOR 3.

### **Nastavenie bezpečných zón**

Prosím, choďte na „**Nastavenia / Bezpečné zóny**“. Najprv nastavte mapu tak, aby zobrazovala miesto, kde chcete umiestniť zónu. Potom zvolte **Pridať**. Môžete zónu presunúť na iné miesto na mape kliknutím na miesto na mape, zóna sa presunie. Zóna je osobitnou vrstvou nad vrstvou mapy, preto ak počas zadávania zóny meníte, alebo posúvate mapu, zóna sa neuloží správne pretože vrstva zóny si pamätá súradnice displeja telefónu. Pred uložením zóny odporúčame v poslednom kroku umiestniť zónu na mape. Potom zadajte názov zóny a uložte. Taktiež odporúčame po zadaní zóny overiť si správne umiestnenie zóny cez tlačidlo Upraviť (symbol ceruzky). Ak sa nezobrazí na správnom mieste, umiestnite zónu na mape ešte raz a uložte.

Môžete nastaviť maximálne 10 bezpečných zón, avšak väčšina ľudí nastavuje 2 bezpečnej zóny > bezpečná zóna Domov (Home) a bezpečná zóna Škola (School). Môžete tiež zmeniť názov bezpečnej zóny a polomer bezpečnej zóny. Minimálny polomer bezpečnej zóny je 200 metrov. Na displeji uvidíte len dve zóny, aby ste videli ostatné, posúvajte v zozname zón hore a dole. Vstup a opustenie zóny budete mať signalizované v upozorneniach telefónu. **Aby sa tak stalo, je potrebné, aby bola aplikácia GATOR 3 v telefóne spustená.** Informácie o vstupe do zóny: „**Zadajte bezpečnú zónu |názov zóny|**“, informácie o opustení zóny: „**Mimo bezpečnej zóny |názov zóny|**“


**Notifikácia o vstupe a opustení zóny je funkčná len pri zistení polohy hodínok cez GPS signál.**

### **Nastavenie telefónnych čísel**

Prosím, choďte na „**Nastavenia / Telefónne čísla / Číslo tiesňového volania**“. Tu môžete nastaviť **3** telefónne čísla, na ktoré môže dieťa volať a ktoré môžu volať na hodinky (väčšinou mamička a otecko) plus ešte jedno tretie pre prípad núdze SOS. Stlačením tlačidla (+) na dlhšie ako 3 sekundy na hodinkách GATOR volá dieťa na prvé nastavené číslo. Stlačením tlačidla (-) na dlhšie ako 3 sekundy na hodinkách GATOR volá dieťa na druhé nastavené číslo. Stlačením tlačidla S na dlhšie ako 3 sekundy na hodinkách GATOR volá dieťa SOS (núdzový poplach) zaradom na všetky tri čísla až kým niektoré z nich nezdvihne.

## Nastavenie zoznamu autorizovaných čísiel (Whitelist)

Prosím, choďte na „**Nastavenie / Telefónne čísla / Zoznam čísel, ktoré môžu volať na hodinky**“. Na hodinky dieťaťa môžu volať iba prednastavené autorizované čísla, aby sa nestalo, že na hodinky budú volať nežiadúci ľudia. Neautorizované čísla sa na hodinky dieťaťa nedovolia. Do zoznamu autorizovaných čísel môžete pridať až 10 autorizovaných čísel. Zadávajte telefónne číslo v tvare 0903123456. Tieto čísla môže dieťa aj volať z hodínok a to tak, že stlačí na hodinkách (-) a postupným ďalším stláčaním (-) a (+) sa pohybuje dole a hore v zozname čísel pre volanie. Najprv sa zobrazí tretie číslo zo **Zoznamu čísel tiesňového volania** a potom ďalšie z tohto zoznamu. Ak chce číslo vytočiť, je potrebné dlhšie ako 3 sekundy podržať tlačidlo (-) a vytočí sa zvolené telefónne číslo. Do tohto zoznamu už nemusíte zadávať čísla, ktoré ste zadávali do **Zoznamu čísel tiesňového volania**. Telefónne čísla sa zobrazia s emotikonom podľa toho, aký typ užívateľa ste pre telefónne číslo vybrali (otec, mama, babka, dedko, iné).

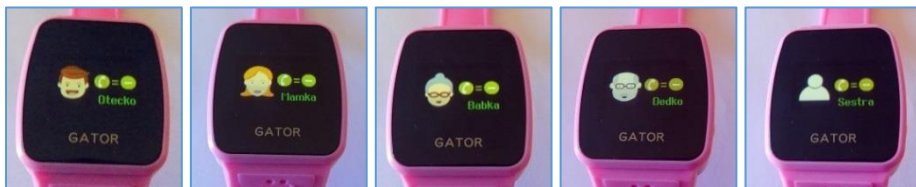

## Nastavenie budíka

Prosím, choďte na „**Nastavenie / Alarm (Budík)**“. Môžete pridať alebo odstrániť budík, ktorý sa spustí a hodinky ním budú budiť dotknutú osobu v prednastavený čas.

## Nastavenie hlasitosti vyzváňania hodínok


Hodinky môžete nastaviť pre na diaľku tak, aby zvonili v určitej intenzite. Choďte na „**Nastavenie / Upraviť profil dieťaťa / Pokročilé nastavenia**“ a tu môžete nastaviť **Hlasitosť hodínok** na hodnotu od 0 po 7.

## Nastavenie alarmových hlásení

Prosím, choďte na „**Nastavenie / Nastavenie systému**“. Môžete tu vypnúť či zapnúť upozornovanie, ktoré Vám potom bude chodiť na Váš mobilný telefón v prípade alarmových hlásení či hlasových správ.

## Nastavenie Letového módu

V časti „**Nastavenie / Letový mód**“ môžete nastaviť časový interval, kedy sa na hodinky nebude dať dovolať. Táto funkcia je určená hlavne pre školákov, aby im počas vyučovania nikto nevolal na hodinky a hodinky nevyzváňali. **Letový mód** môžete zapnúť cez voľbu **Otvoriť**. Potom zvolíte vpravo hore **Pridať** a vybrať časový rozsah **Letového módu** a **deň**. V spodnej časti ho aktivujete voľbou **Otvoriť** a potom vpravo hore **Uložiť**. Takto môžete na každý deň vybrať rôzny časový rozsah pre **Letový mód**.

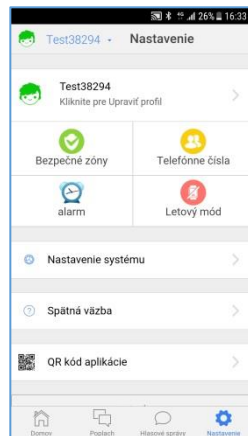

**POZOR: Počas nastaveného Letového módu sa na hodinky naozaj nedá dovolať!**

## 6. Riešenie problémov

### **Kontrola stavu hodínok:**

Pre zistenie aktuálneho stavu nastavenia hodínok pošlite zo svojho telefónu na telefónne číslo hodínok nasledujúce SMS: **#check#000000#**

Odpoveď z hodínok: **Device Id: 357593060659458. Phone Number: 91685401. Server: watch.gatorcn.com. Port: 7014. Password: 000000.**

V odpovednej SMS sú Device ID: IMEI hodínok, Phone Number: telefónne čísla pre tiesňové volania. Ak sú ostatné údaje odlišné ako je uvedené vyššie, je potrebné hodinky manuálne priradiť na server.

### **Manuálne pridanie hodínok na server**

Priradenie hodínok na server v prípade, že z nejakého dôvodu sa Vám toto pomocou aplikácie dlhšiu dobu nedarí, možno

nastaviť aj pomocou špeciálnej SMS. Pošlite zo svojho telefónu na telefónne číslo hodínok nasledujúce SMS: **#SERVER#watch.gatorcn.com#7014#000000#**

Toto, prosím, používajte iba v krajných prípadoch. Niekedy sa môže stať, že na jedny hodinky či aplikácii priradíte viac telefónnych čísel, emailov pri prihlasovaní do aplikácie či IMEI a hodinky sa nenainštalujú dobre a nefungujú. V tomto prípade je nutné hodinky resetovať.

### **Resetovanie hodínok**

Resetovanie hodínok urobíte tak, že pošlete zo svojho telefónu na telefónne číslo hodínok nasledujúce SMS: **#restart#000000#** Hodinky sa potom musia vypnúť a zapnúť.

### **Obnovenie továrenského nastavenia**

Továrenské nastavenie hodínok urobíte tak, že pošlete zo svojho telefónu na telefónne číslo hodínok nasledujúce SMS: **#factory#000000#** Hodinky sa potom musia vypnúť a zapnúť.

### **Zmazanie nastaveného APN:**

V prípade potreby zmazania APN je potrebné poslať zo svojho telefónu na telefónne číslo hodínok nasledujúce SMS: **#apn#APN###000000#**

### **Manuálne nastavenie APN pre internet**

V prípade potreby priradenia APN s iným názvom APN je potrebné postupovať nasledovne:

Pošlite zo svojho telefónu na telefónne číslo hodínok nasledujúce SMS: **#APN#názovAPN###000000#**

**V hodinkách sú nastavené kódy APN:** Orange: internet ; Telekom: internet ; O2 Slovensko: o2internet

V prípade otázok či problémov s nastavením hodínok GATOR 2 či aplikácie GATOR 3 neváhajte kontaktovať našu podporu na [www.detipodkontrolou.sk](http://www.detipodkontrolou.sk).

Výrobca: Gator Group Co., Ltd. vyvíja nové technológie pre spoločnosti ako je napríklad Samsung, Singtel, China Mobile, a ďalšie. China Mobile je najväčším mobilným operátorom na svete. Jeden z produktov firmy Gator sú GPS hodinky GATOR.

Dovozca: Clever Store s.r.o, Poupětova 869/8, 170 00 Praha 7, IČ: 03565441, Česká republika

Predajca v SR: Peter Lačný – Agentúra APL, Teplička 241, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 41 318 609, prevádzka: Mlynská 39, Spišská Nová Ves, Kontakt: [info@detipodkontrolou.sk](mailto:info@detipodkontrolou.sk)